

# ROSA BIAN

Terrazzowerken - Medemblik

Bangert 36-38  
1671 AL Medemblik  
tel/fax: 0227 541475  
internet: www.rosabian.nl  
E-mail: info@rosabian.nl  
Rabobank 13.24.99.789  
Giro 5932107

## Werkwijze voor het stelwerk van een terrazzo aanrechtblad.

Op de keukenkastjes moet een plaat betonplex gelegd worden van 12 a 15 mm dik

Deze plaat moet aan de voorkant ca. 2cm oversteken hier onder word een lat van ca.4 a 5cm geschroefd. Hier

tegenaan een staande plank voor dikte aanrechtblad (5cm)


Het vooraanzicht van het blad is 5cm plus de dikte van de houten plaat.

Voor het plintje aan de achterkant moet een lat komen van tegeldikte plus lijm (min 8mm)

Deze lat waterpas op een hoogte van 75mm van de betonplexplaat vast zetten.

Voor de kookplaat moet een raamwerk komen van 5cm hoog.

Voor het kraangat komt een stukje buis door de houten plaat heen.

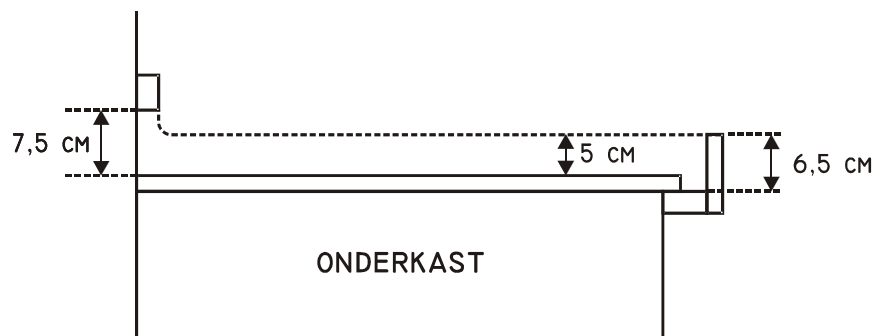


De deuren en apparatuur pas na het schuren plaatsen!!!

## Bekisting voor RVS wasbak

Voor een rvs wasbak moet een mal gemaakt worden van 5mm triplex en 3 cm tempex.

Triplex plaat 5mm exacte wasbakmaat



In de onderplaat betonplex een ruim gat zagen en weer terug leggen op twee latten. Na het slijpen de twee latten los schroeven voor het plaatsen van de spoelbak.

## Bekisting voor een betegelde wasbak

Voor een betegelde wasbak moet er een houten kist komen van 15 cm diep.

De kist is 10 cm groter dan de

uiteindelijke wasbakmaat

Dus een kist van 60 cm x 50 cm

word een wasbak van 50 cm X 40 cm.

Voor het linker en rechter wandje wordt vaak het kastwandje gebruikt.